


**Minimum Space Required ~ Espace minimal requis ~ Espacio mínimo requerido** (29" Orna-Mantel 33 3/4) (38" Orna-Mantel 42 1/2);



**1.** Place the top of the shelf against the wall, positioned where you want the shelf to be. Draw lines from beginning to end of large slots. Make sure the shelf is level.

Placez la partie supérieure de la tablette contre le mur, à l'endroit où vous voulez placer la tablette. Tracer des lignes d'une extrémité à l'autre des grandes fentes. Assurez-vous que la tablette est bien droite.


Coloque la parte superior d de la repisa contra la pared, en la ubicación deseada. Trace líneas de un extremo a otro de las ranuras anchas. Asegúrese que la repisa esté a nivel.

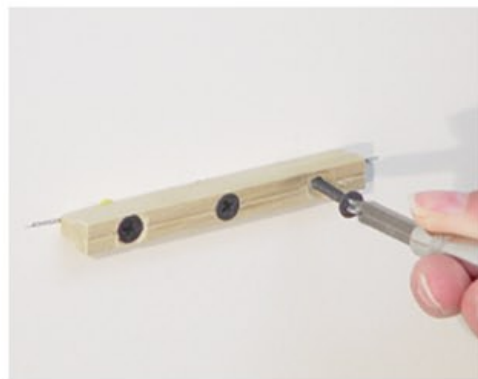

**4.** Attach connectors to wall using screws provided. Do Not Overtighten!

Fixez les connecteurs au mur en utilisant les vis fournies. Nes pas trop serrer!


Fije los conectors en la pared con los tornillos proporcionados ¡No apriete demasiado!

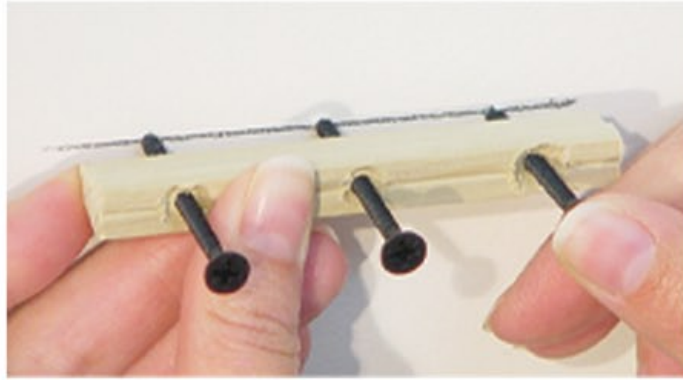

**2.** Place the screws into the connectors just so the points come through. Center the connectors over the lines on the wall and, using the screws, mark the position for the wall plugs.

Placez les pointes des vis dans les connecteurs. Centrez les connecteurs sur les lignes que vous avez tracées sur le mur et, à l'aide des vis, marquez la position des chevilles.

Coloque los tornillos en los conectors hasta que salgan las puntas. Centre los conectors sobre las líneas en la pared y, con los tornillos, marque en la pared la posición de los anclajes.

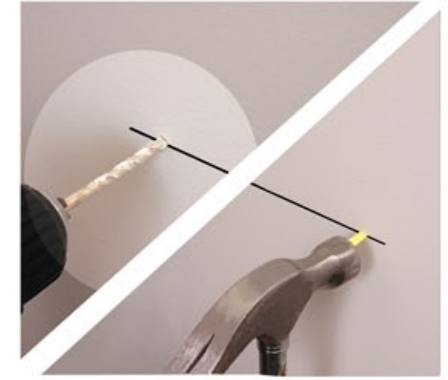

**3.** Drill a hole 3/16" big at marks. Insert wall plugs into holes and tap flush to wall. Wall plugs are not needed where there is a stud.

Percez un trou de 3/16 po à l'endroit des marques. Insérez complètement les chevilles dans les trous du mur. Les chevilles ne sont pas nécessaires si l'installation est faite sur un goujon.


Perfore un orificio de 3/16" en las marcas. Inserte los anclajes en los orificios hasta que estén al ras con la pared. No es necesario que ponga anclajes donde hay parantes.



**5.** Holding shelf right side up, place small wide slot over the connectors.

Placez les sections larges et courtes des fentes sur les connecteurs en vous assurant que la face supérieure de la tablette est en haut.

Sosteniendo la repisa con el lado superior hacia arriba, coloque la ranura pequeñas anchas sobre los conectors.

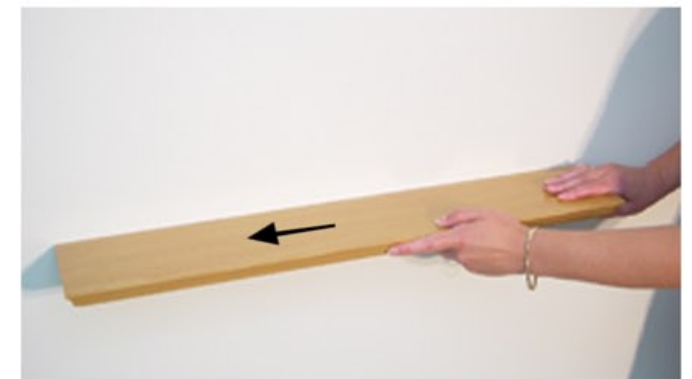

**6.** Slide the shelf to the left until in position where you want it.

Glissez la tablette vers la gauche pour qu'elle soit positionnée à l'endroit désiré.

Deslice la repisa hacia la izquierda hasta que esté en la posición deseada.